



注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- 本商品にはスピーカーを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
- 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 発光部の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- 十ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品はディスプレイモデルです。取扱には十分注意してください。
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- セットされている電池はテスト用です。音が聞こえにくくなったり、光が弱くなったときは電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。


Sailor Moon



●セット内容

取扱説明書(本書)


コスミックハートコンパクト本体

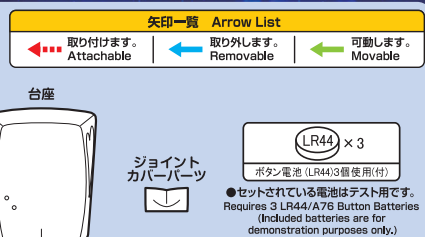


ご注意

- 本商品は劇中で使用されるプロップを再現しているディスプレイモデルとなります。衝撃に弱い商品ですので、無理な力を加えたり落としたりすると破損致します。お取り扱いには十分にご注意ください。

●上ブタの開け方とディスプレイ

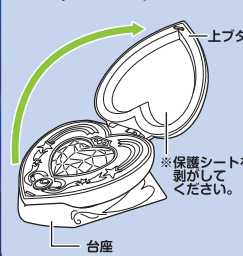

●上ブタの脱着

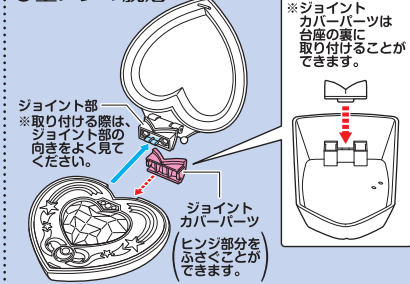

※はじめて遊ぶ時は、絶縁シートを抜いてください。(下記参照)
※For the first time, remove the insulator as shown.

●電源・電池の入れ方

Power up / How to change the batteries.

※電池を交換するときは、電源スイッチをOFFにしてください。

※Turn the Power switch OFF. (Move to "x")

① 刻印を押して底ブタを外します。

① Press the engraved mark on the Bottom cover, and remove the Bottom cover.

② ドライバー(+/-どちらでも使用可)を使い、ネジを反時計回りに回し、電池ブタを外します。


② Remove the Battery cover with a screwdriver.

③ ボタン電池(LR44)3個(別売り)を+/-を間違えないようにセットします。

③ Replace 3 LR44/A76 batteries with new ones.

別売り
SOLD SEPARATELY

●各スイッチの操作

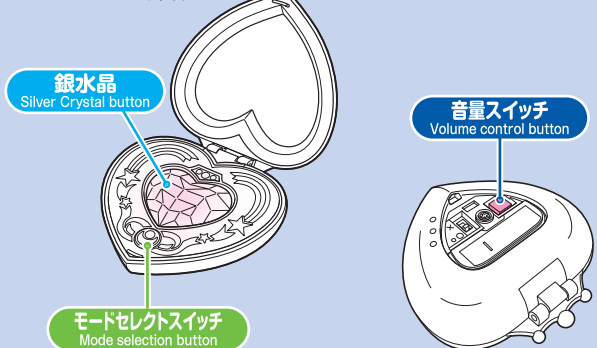

音量調整 / Volume control

音量スイッチを押すごとに音量が大 ➡ 小で4段階に変化します。

- ①最大(電源ON時)
- ②少し小さくなる。
- ③さらに小さくなる。
- ④最小音量(無音ではありません)

※④の次は①に戻ります。

When it is activated, the volume is set to maximum. To lower the volume, press the Volume control button. Each time you press the button, the volume decreases. The volume is back to maximum when you press the button after reaching to the minimum.

※Since Volume control button does not make any sound, press the other buttons to check the volume.

※You can change the volume while a sound is playing.

※Pressing the volume button alone does change the sound.

●サウンドギミックの操作

電源スイッチON

起動音と共に銀水晶がピンクに光ります。

※上ブタは省略しています。
※電源ON時は、モードAの状態です。

①モードセレクトスイッチ

モードA

起動音と共に銀水晶がピンクに光ります。

モードB

変身完了音と共に銀水晶が黄色に光ります。

②銀水晶

※音声と共に光ります。

※各モードで選択された音が鳴ります。もう一度押すと音が停止します。(もう一度押すと、最初から再生)

短押し 「ムーン・コスミックパワー・メイクアップ」(セリフあり)

長押し 旧玩具版サウンドが流れます。

短押し 「ムーン・コスミックパワー・メイクアップ」(セリフなし)

長押し 第91話劇中イメージサウンドが流れます。

●How to play.

Turn Power switch ON

Silver crystal button glows with a start-up sound.

※Default setting is Mode A.

① Mode selection button

Press the Mode selection button.

モードA

The Silver crystal button glows pink with a sound.

モードB

The Silver crystal button glows yellow with a sound.

② Silver Crystal button

※You can stop each mode by pressing the Silver crystal button while playing.

Press the Silver Crystal button. Transformation pattern A with Sailor Moon's line.

Press and hold the Silver Crystal button. Sound of old version toy.

Press the Silver Crystal button. Transformation pattern B without Sailor Moon's line.

Press and hold the Silver Crystal button. Re-creation of TV series sound.