

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお様が誤って飲み込まないように注意してください。
窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



■ 取扱説明書の画像と商品とは、
多少異なりますのでご了承ください。

矢印一覧 Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable




可動します。
Movable


セット内容

- 取扱説明書(本書) 1枚
- ゼーガペイン アルティール 本体 1体
- 交換用手首 4個
- 光子翼 2個
- ホロニックシールド 1個
- ホロニックランチャー 1個
- ホロニックブレード刃 1個
- ホロボルトプレッシャー 左右各1個
- 接続ワイヤー 1個
- 光波紋エフェクトパーツ 2個

■ 本体手首



■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)

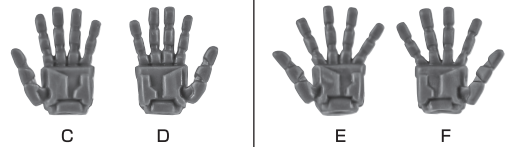


注意 CAUTION


※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.


光子翼

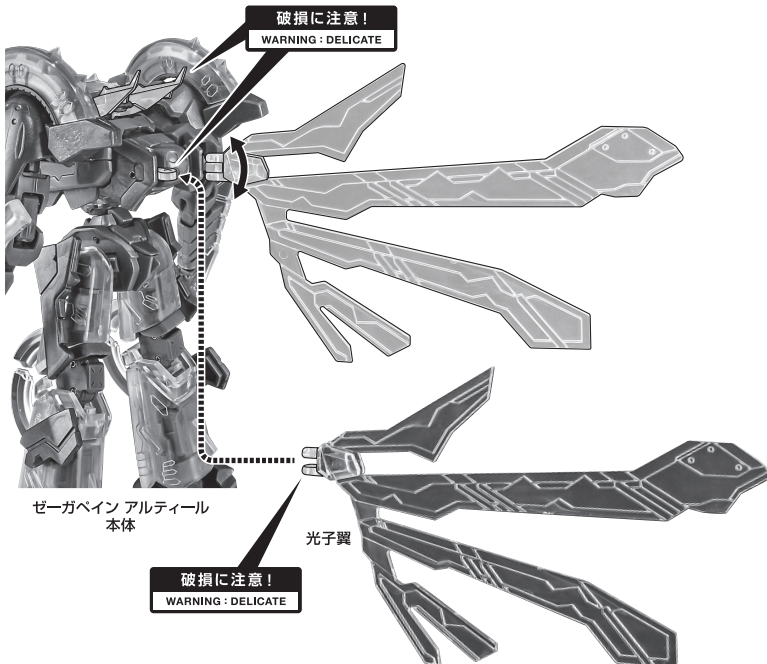

ホロニックシールド

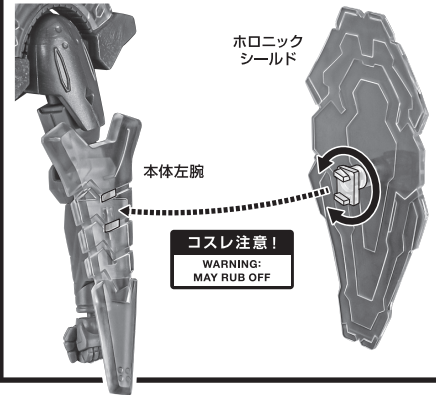

ディスプレイ

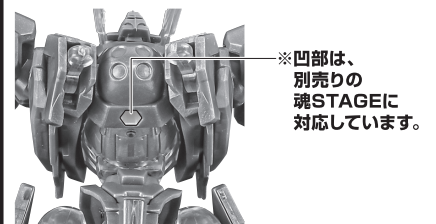

ホロニックランチャー／ホロニックブレード

※腕から外した状態で、
ホロニックランチャーの下側パーツを外し、
ホロニックブレード刃に換装できます。

選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH




ホロニックブレード刃



ホロニック
ランチャー

コスレ注意！
WARNING:
MAY RUB OFF


本体右腕

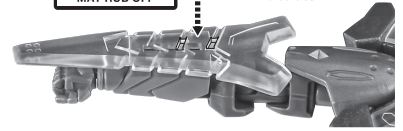


ホロボルトプレッシャー

※ギザギザの向きで左右を判別できます。

向きに注意！
NOTE THE DIRECTION




ホロボルト
プレッシャー
(右)



ホロボルト
プレッシャー
(左)



本体左腕

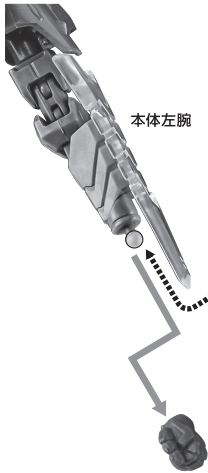

※重さがありますので
別売りの魂STAGEで
支えてください。

ホロボルト
プレッシャー
(左)

舞浜シャイニングオーシャンパンチ

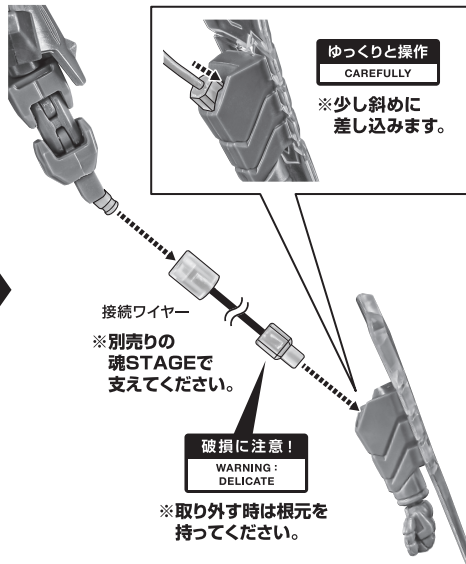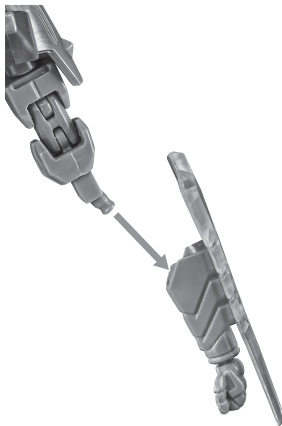

ゆっくりと操作
CAREFULLY


※少し斜めに
差し込みます。

接続ワイヤー
※別売りの
魂STAGEで
支えてください。

破損に注意！
WARNING:
DELICATE

※取り外す時は根元を
持ってください。

光波紋エフェクト

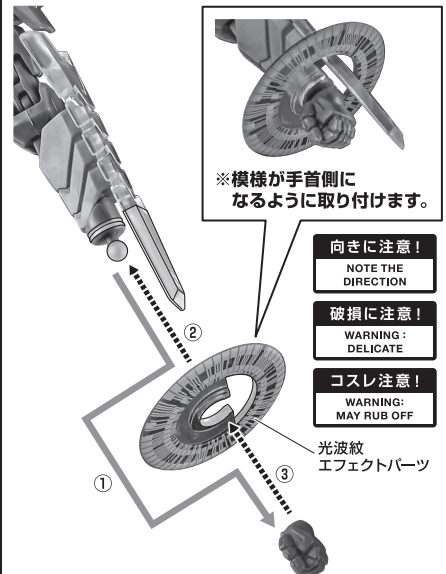

※模様が手首側
になるように取り付けます。

向きに注意！
NOTE THE
DIRECTION

破損に注意！
WARNING:
DELICATE

コスレ注意！
WARNING:
MAY RUB OFF

光波紋
エフェクトパーツ